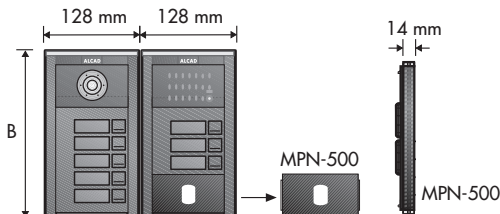


MPN-500
PLACAS DE CALLE: MÓDULO INFERIOR T25
ENTRANCE PANELS: T25 LOWER MODULE
PLAQUES D'ENTRÉE : MODULE INFÉRIEUR T25
ELEMENTOS Y DIMENSIONES - ELEMENTS AND DIMENSIONS - ÉLÉMENTS ET MESURES


CÓDIGO CODE CODE	MODELO TYPE RÉFÉRENCE
9670177	MPN-500

B: Consulte hoja de normas de la placa con pulsadores

B: See the datasheet of the pushbutton entrance panel.

B: Voir la fiche technique de la plaque de rue aux boutons poussoirs.

9670177 MPN-500

Módulo con orificio formato T25 para bombín o para lector de proximidad.

Module with T25 format orifice for cylinder lock or proximity reader.


Module avec orifice format T25 pour canon PTT ou pour lecteur de proximité.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- 1 Posicione el módulo frontal en la ventana de la placa de pulsadores, de manera que las pestañas de dicho módulo (1) queden encajadas en las guías laterales de la ventana (2). Presione para fijar el módulo frontal a la placa (3).

Place the front module in the window of the pushbutton panel in such a way that the tabs of this module (1) clip into the guides on the sides of the window (2). Press firmly to fix the front module to the panel (3).

Positionnez le module frontal dans la fenêtre de la plaque de boutons-poussoirs de telle manière que les languettes du module (1) s'emboîtent dans les guides latéraux de la fenêtre (2). Appuyez pour fixer le module frontal à la plaque (3).

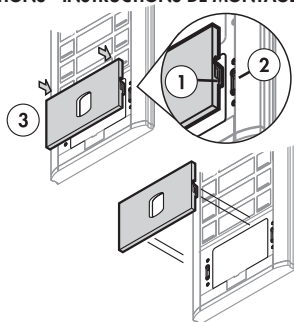

INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE - INSTRUCTIONS FOR DISASSEMBLING - INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE

- 1 Para desmontar el módulo frontal, inserte la punta de un destornillador (1) y gírelo $\frac{1}{4}$ de vuelta para liberar la pestaña del módulo frontal de su guía. Empuje ligeramente el frontal para liberar la pestaña completamente. Repita los pasos anteriores para liberar la otra pestaña (2) y soltar completamente el módulo frontal (3).


Nota: Utilice un destornillador de punta plana 6 mm, o similar.

To disassemble the front module, insert the tip of a screwdriver (1) and give it a quarter-turn to release the tab of the front module from its slot. Push the front module gently to free the tab completely. Repeat these steps to free the other tab (2) and to detach the front module completely (3).

Note: Use a screwdriver with a flat tip 6 mm across or similar.

Pour démonter le module frontal, insérez la pointe d'un tournevis (1) et donnez un $\frac{1}{4}$ de tour pour dégager la languette du module frontal de son guide. Poussez le module frontal doucement pour libérer complètement la languette. Procédez de la même manière pour libérer l'autre languette (2) et détacher complètement le module frontal (3).

Note : Utilisez un tournevis avec une pointe plate de 6 mm ou similaire.

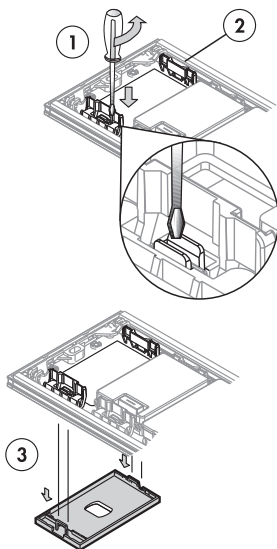

ALCAD, S.L.
Tel. 943 63 96 60
Fax 943 63 92 66
Int. Tel. +34 - 943 63 96 60
info@alcad.net
Apdo. 455 - Pol. Ind. Arrece-Ugalde, 1
20305 IRUN - Spain

www.alcad.net

FRANCE - Hendaye
Tel. 00 34 - 943 63 96 60

GERMANY - Munich
Tel. 089 55 26 480

CZECH REPUBLIC - Ostrovacice
Tel. 546 427 059

UNITED ARAB EMIRATES - Dubai
Tel. 971 4 887 19 50

TURKEY - Istanbul
Tel. 212 295 97 00

