



DIV-024 • DIV-124

9730031 DIV-024 DERIVADOR VIDEO 4 SALIDAS A MONITORES

Permite distribuir la señal captada por la telecámara a cualquiera de los monitores a él conectados, asegurando una calidad óptima de la señal de video. Permite conectar hasta 4 monitores. Alimentación directa a través del coaxial, desde el monitor que recibe la llamada, sin hilos adicionales.

9730032 DIV-124 DISTRIBUIDOR AMPLIFICADO VIDEO 4 SALIDAS

Permite realizar instalaciones donde se necesite distribuir la señal captada por la telecámara a diferentes ramales. Asegura una calidad óptima de la señal de video. Amplificación de la señal de video. Hasta 4 salidas de video o ramales independientes.

9730031 DIV-024 4 MONITOR OUTPUT VIDEO TAPP-OFF

Allows distributing the signal captured by the video unit to any connected monitor, ensuring an optimum video signal. Allows connecting up to 4 monitors. Direct feed through the coaxial cable, from the monitor that receives the call, without any additional wire.

9730032 DIV-124 AMPLIFIED 4 OUTPUT VIDEO SPLITTER


Allows fulfilling installations where it is needed to distribute the signal captured by the video unit to the different risers. Ensures an optimum video signal. Video signal amplification. Up to 4 video outputs or independent risers.

9730031 DIV-024 DÉRIVATEUR VIDÉO À 4 SORTIES POUR MONITEURS

Permet la distribution du signal émis par la caméra à n'importe quel moniteur du système en assurant une qualité optimale du signal vidéo. Il permet le raccordement de 4 moniteurs. L'alimentation s'effectue directement via le câble coaxial, depuis le moniteur recevant l'appel, sans fil additionnel.

9730032 DIV-124 DISTRIBUTEUR AMPLIFIÉ VIDÉO À 4 SORTIES

Permet la réalisation vidéoportier où il est nécessaire de distribuer le signal émis par la caméra à différentes colonnes. Il amplie et assure une qualité optimale du signal vidéo. Il distribue jusqu'à 4 sorties vidéo pour colonnes ou moniteurs.

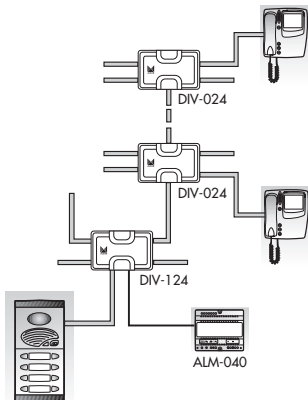

INSTRUCCIONES GENERALES DE MONTAJE Y CONEXIÓN


GENERAL INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND CONNECTION

INSTRUCTION GÉNÉRALES DE MONTAGE ET CONNEXION

- 1 Para garantizar una óptima conexión del cable coaxial, siga los pasos 1 a 4.

To guarantee an optimum connection of the coaxial cable, follow steps 1 to 4.


Pour garantir une connexion optimale du câble coaxial suivre les étapes de 1 à 4.

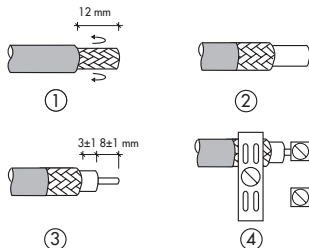

- 2 Rompa los tabiques pasacables que necesite.

Break the partitions you may need to pass the cables through


Casser les opercules nécessaire au passage du câble.

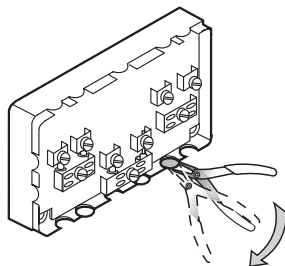




- 3 Realizadas las conexiones, coloque la tapa.

Once connections are made, put on the cover.

Réaliser les connexions et fermer le couvercle.

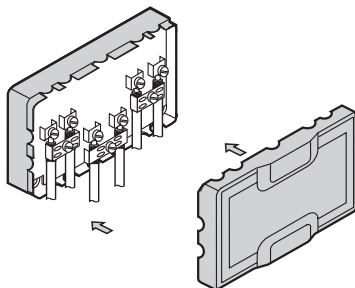

CONEXIÓN DEL DIV-024- HOW TO CONNECT DIV-024 - BRANCHEMENT DU DIV-024

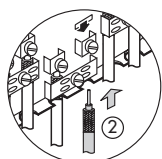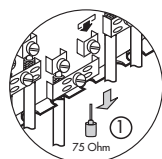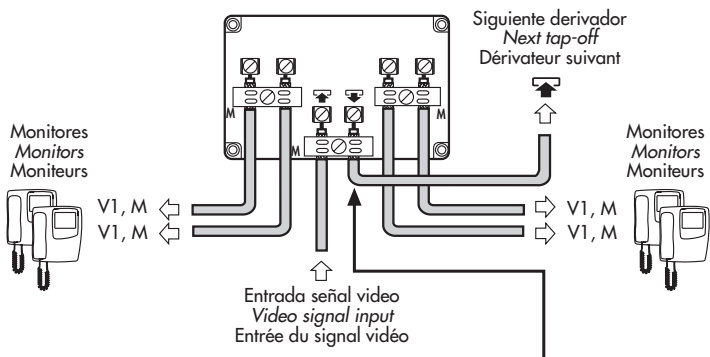


Para instalar varios derivadores en serie, pasos 1 y 2 (excepto en el derivador de cierre de línea)

For installing tap-offs in cascade, steps 1 and 2 (except for terminal tap-off).

Pour l'installations de plusieurs dérivateurs en série, étapes 1 et 2 (excepte pour le dérivateur final).

CONEXIÓN DEL DIV-124- HOW TO CONNECT DIV-124 - BRANCHEMENT DE DIV-124

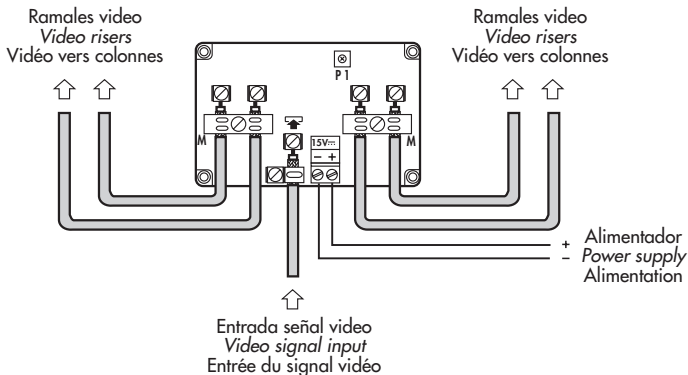


INSTRUCCIONES DE AJUSTE DIV-124 **ADJUSTMENT INSTRUCTIONS DIV-124** **CONSIGNES DE RÉGLAGE DIV-124**

- 1 En caso de requerir ajustar la señal de video, utilice el potenciómetro P1.

If it is needed to adjust the video signal, use the P1 potentiometer.

En cas de besoin ajuster le signal vidéo à l'aide du potentiomètre P1.

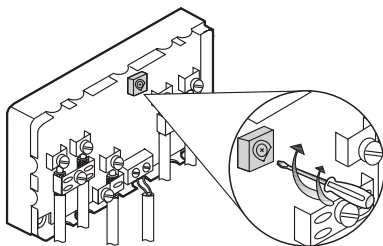

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DIV-024	DIV-124
Salidas <i>Outputs</i> Sorties	4	
Impedancia salida <i>Output impedance</i> Impedance de sortie	—	75 Ω
Conexión <i>Connection</i> Raccordement	Mediante bornas y puente <i>By means of screw terminals and clamps</i> Par bornes et pontets	
Ganancia <i>Gain</i> Gain	1	1 .. 1,3
Nivel de entrada de video <i>Video input level</i> Niveau d'entrée video	1 Vpp ±0,25 (75 Ω)	
Alimentación <i>Power supply</i> Alimentation	Desde monitor (coaxial) <i>Through monitor (coaxial)</i> Depuis le moniteur (coaxial)	15V~

Temperatura de funcionamiento -10 .. +55 °C

Operating temperature -10 .. +55 °C

température de travail -10 .. +55 °C



DECLARATION OF CONFORMITY

according to EN ISO/IEC 17050-1:2004

Manufacturer's Name: ALCAD, S.A.

Manufacturer's Address: Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1
Apdo. 455
20305 IRUN (Guipúzcoa)
SPAIN

Declares that the product

Product Name: VIDEODOOR ENTRY SYSTEM

Model Number(s): DIV-024, DIV-124

Product Option(s): INCLUDING ALL OPTIONS

Is in conformity with:

Safety: EN 60065:2002

EMC: EN 61000-6-3:2001
EN 61000-6-1:2001

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the EMC Directive 2004/108/EC

Note: to comply with these directives, do not use the products without covers and operate the system as specified.



Irún,

21-07-07

Date

Antton Galarza / General Manager

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à de possible modifications sans avis préalable



ALCAD, S.A.
Tel. 943 63 96 60
Fax 943 63 92 66
Int. Tel. +34 - 943 63 96 60
info@alcad.net
Apdo. 455 - Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1
20305 IRUN - Spain
www.alcad.net

FRANCE - Hendaye
Tel. 00 34 - 943 63 96 60

GERMANY - Munich
Tel. 089 55 26 48 0

CZECH REPUBLIC - Ostrovačice
Tel. 546 427 059

UNITED ARAB EMIRATES - Dubai
Tel. 971 4 887 19 50

POLAND - Cieszyn
Tel. +48 33 851 06 35



ISO 9001

